


ابعاد استاندارد فریم انتظار درب ضد سرقت


قوطی ۴ * ۸ داخل دهانه فریم ابعاد زیر

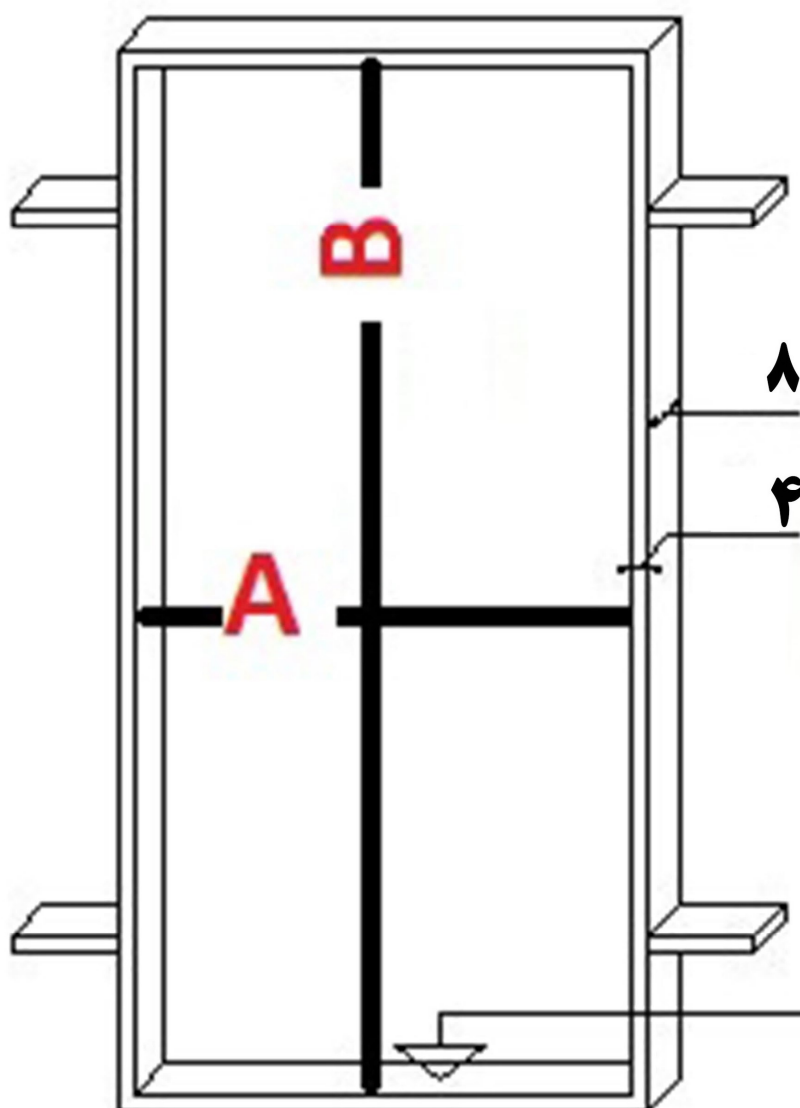

A	B	بازشو مفید درب
۱۰۶	۲۱۱	۹۱/۵ سانتیمتر
۱۱۱	۲۱۱	۹۵ سانتیمتر
۱۱۶	۲۱۶	۱۰۰ سانتیمتر
۱۱۹	۲۱۹	۱۰۳ سانتیمتر

کف تمام شده با روی
پروفیل هم سطح باشد

آموزش کارگذاری فریم انتظار یا چهارچوب درب ضد سرقت

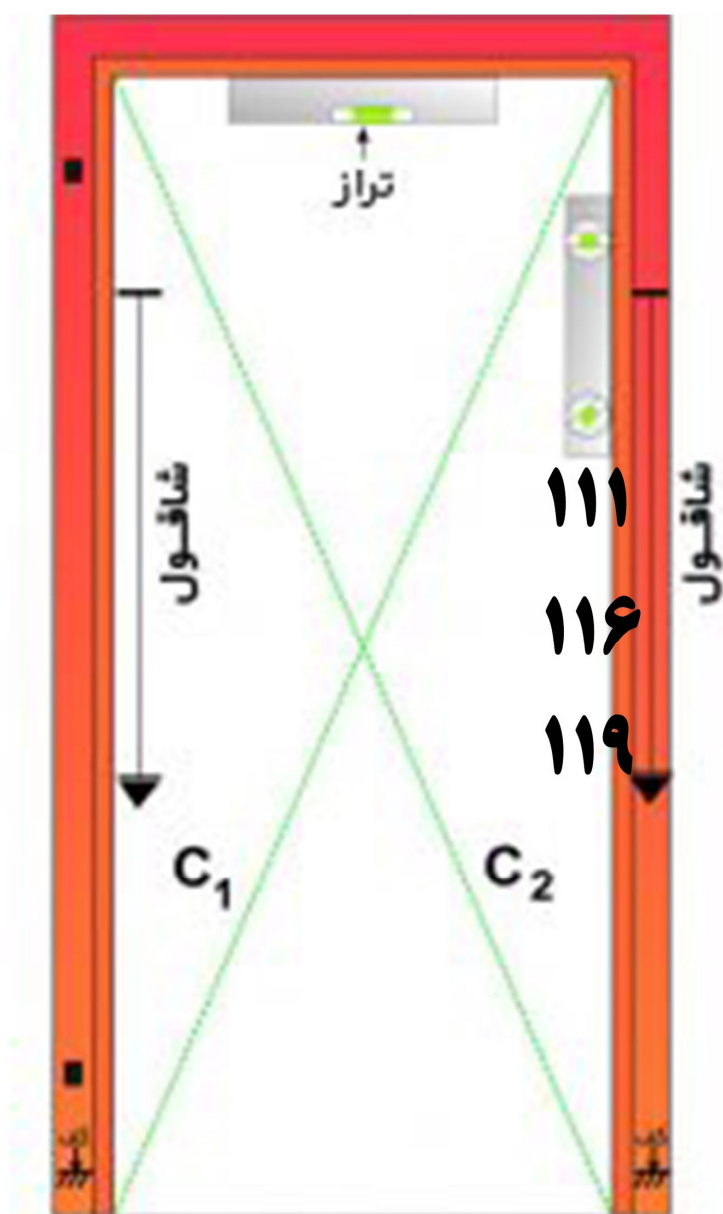

دو نخ ضربدری C_1, C_2 باید مساوی باشند و در نقطه تقاطع در تماس با یکدیگر باشند.

The diagram illustrates the dimensions and components of a door assembly. The main door frame is shown with a height of 211 cm and a width of 111 cm. A circular inset provides a detailed view of the door's edge, showing a 4 cm gap and an 8 cm gap. The door is labeled 'درب ضد سرقت' (Anti-theft door). The door is shown in a closed position, with a 5 cm gap between the door and the frame. The door is labeled 'درب ضد سرقت' (Anti-theft door). The door is shown in a closed position, with a 5 cm gap between the door and the frame. The door is labeled 'درب ضد سرقت' (Anti-theft door). The door is shown in a closed position, with a 5 cm gap between the door and the frame. The door is labeled 'درب ضد سرقت' (Anti-theft door).

شماره تماس جهت راهنمایی نصب فریم ۰۹۱۳۴۴۴۴۲۰۵ (رشیدی)




ابعاد استاندارد فریم انتظار درب اتاقی، سرویس

قوطی ۳ * ۵ داخل دهانه فریم ابعاد زیر

فریم درب اتاق خواب

A	B	بازشو مفید درب
۱۰۸	۲۲۰	۹۵ سانتیمتر
۱۰۳	۲۲۰	۹۰ سانتیمتر
۱۰۰	۲۲۰	۸۷ سانتیمتر

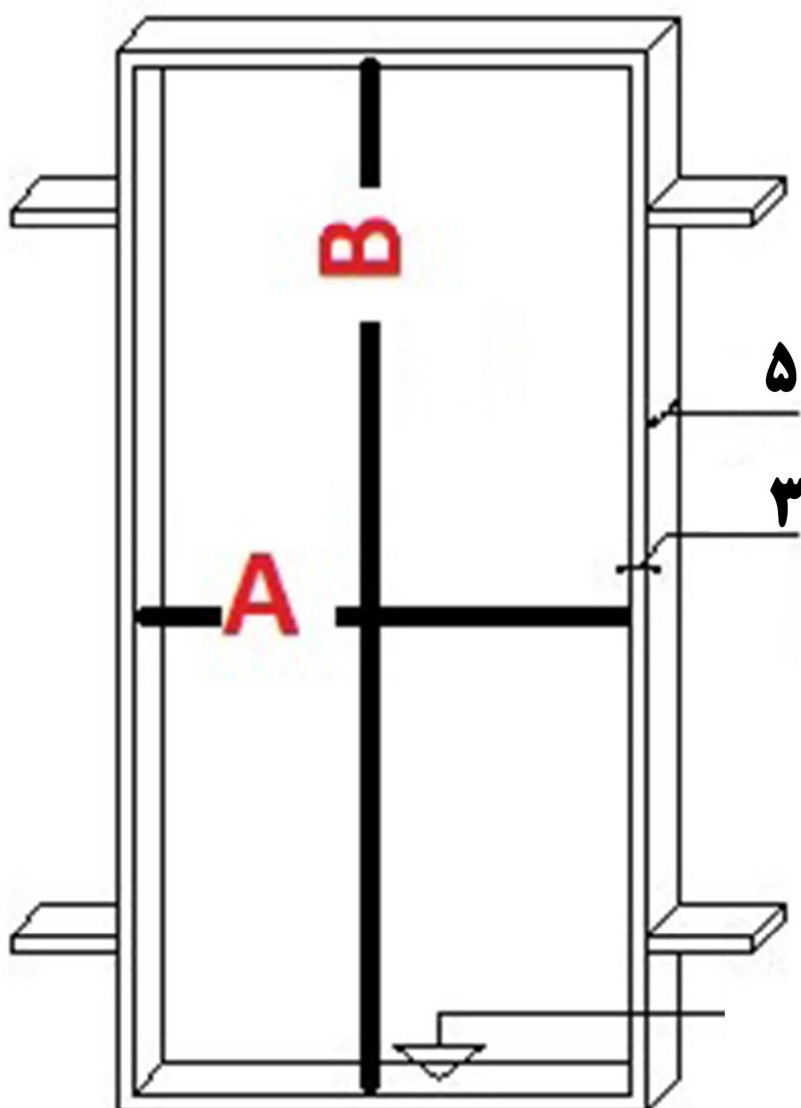

فریم درب حمام ، سرویس

۹۳	۲۲۰	۸۰ سانتیمتر
۸۸	۲۲۰	۷۵ سانتیمتر
۸۳	۲۲۰	۷۰ سانتیمتر